



HIGH-END GAMINGSTUHL
DYNAFIT • ELITE PRO

BENUTZERHANDBUCH

80%
CONCENTRATION

ULTIMATIVER HIGH-END GAMINGSTUHL



INHALT DES BENUTZERHANDBUCHS



TEILELISTE

3-4



AUFBAUANLEITUNG

5-6



FUNKTIONSÜBERSICHT

7-18

80%
CONCENTRATION

03

WERKZEUGE UND BAUTEILE
TEILELISTE




SECHSKANTSCHLÜSSEL X1



X4 1/4 X 16MM (RÜCKENLEHNE)

X1 1/4 X 16MM (ERSATZ)

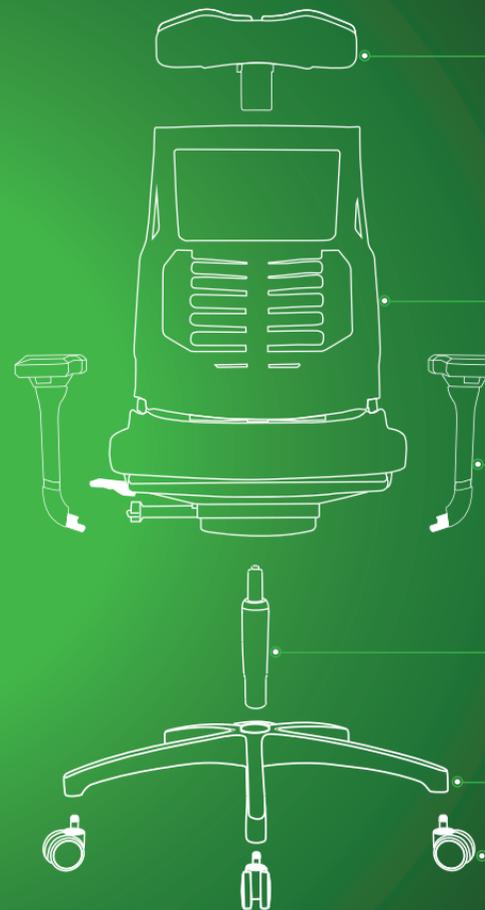

x1 Kopfstütze

x1 Sitz & Rückenlehne

x2 Armlehnen



x1 Gasfeder

x1 Fußkreuz


x5 Rollen

05

EINFACHE MONTAGE IN 3 SCHRITTEN
AUFBAU

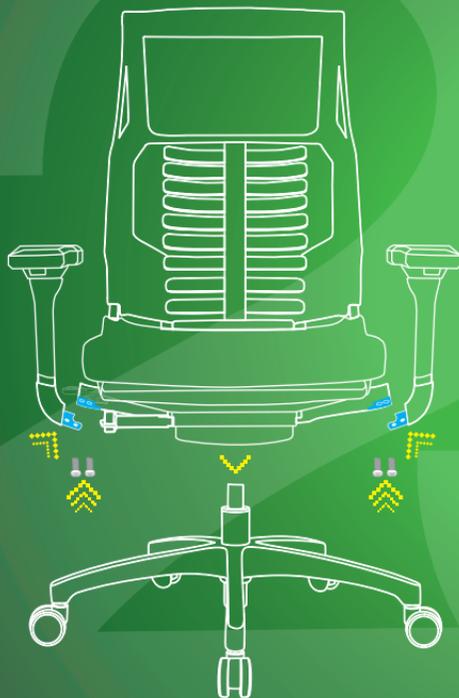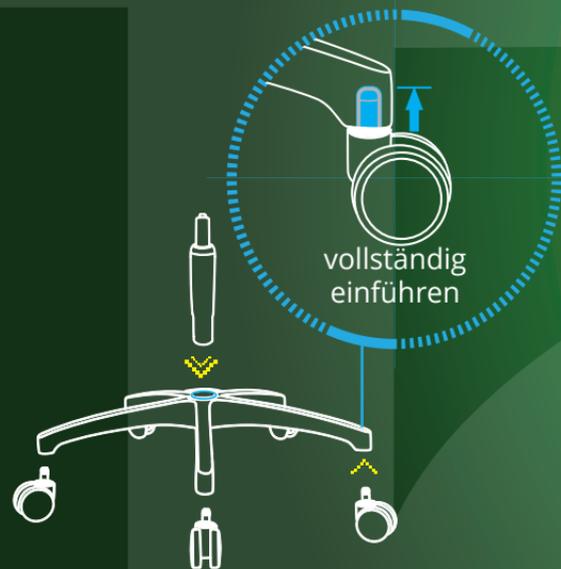

Hinweis:
Entlang der Spalten
ausrichten und
Kopfstütze nach
unten drücken.

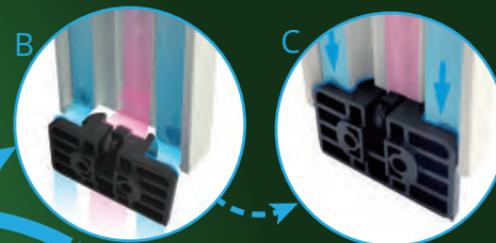

Montage der Kopfstütze

Nach unten drücken
bis die Kopfstütze einrastet



EINZIGARTIGER SITZKOMFORT

1 1-HEBEL-BEDIENUNG

- VERSTELLUNG DER SITZHÖHE
- VERSTELLUNG UND ARRETIERUNG DER RÜCKENLEHNENNEIGUNG

2 NEIGUNGSWIDERSTAND DER RÜCKENLEHNE ANPASSEN

3 LORDOSENSTÜTZE

4 3-ACHSEN MULTIVERSTELLBARE ARMLEHNEN

5 SITZTIEFENVERSTELLUNG

6 AUSKLAPPBARE BEINABLAGE

7 5D KOPFSTÜTZE



NEIGUNGSWIDERSTAND DER RÜCKENLEHNE

Um den Widerstand zu verringern, drehen Sie das Rädchen gegen den Uhrzeigersinn, so dass "LOOSE" oben steht.



Um den Widerstand zu erhöhen, drehen Sie das Rädchen mit dem Uhrzeigersinn, so dass "TIGHTEN" oben steht.

SITZHÖHE



Ziehen Sie den Hebel nach oben, um die Sitzhöhe anzupassen. Lassen Sie den Hebel in der gewünschten Höhe wieder los.

RÜCKENLEHNENNEIGUNG



Ziehen Sie den Hebel nach hinten um die Neigungsverstellung zu aktivieren. Schieben Sie den Hebel wieder in die Mitte um die Position der Rückenlehne zu arretieren. Es gibt 4 arretierbare Positionen

POSITIONIERUNG DER LORDOSENSTÜTZE

LORDOSENUNTERSTÜTZUNG VERSTÄRKEN:

Greifen Sie die Halterungen auf beiden Seiten der Lendenwirbelstütze und ziehen Sie diese langsam nach oben um die Unterstützung zu erhöhen. Insgesamt gibt es 7 Verstellstufen. Bitte langsam und mit Vorsicht verstellen.

LORDOSENUNTERSTÜTZUNG VERRINGERN:



Ziehen Sie die Halterungen zunächst ganz nach oben und drücken Sie diese dann nach unten. Die bionische Wirbelsäule wird so zurück in die Ausgangsposition gebracht. Sie können dann durch langsames Ziehen nach oben die optimale Position einstellen.

Hinweis: Lehnen Sie sich während Sie die bionische Wirbelstütze verstellen nach vorne um Druck von der Rückenlehne zu nehmen.

7 HÖHENNIVEAUS

Geeignet für Nutzer mit einer Körpergröße von 150 - 190 cm





VERSTELLUNG DER ARMLEHNENAUFLAGEN ROTATION

Drehen Sie die Auflagen nach innen oder außen um den Winkel zu verändern. Der Verstellradius beträgt 72° und 4 Positionen. Ein idealer Winkel der Armlehnenauflage bietet beste Unterstützung der Unterarme um reduziert den Druck im Schulterbereich.

BREITENVERSTELLUNG DER ARMAUFLAGEN

Schieben Sie die Auflagen nach innen oder außen um die Breite anzupassen. Der Verstellbereich liegt bei etwa 17 mm.



BREITE



HÖHE



NEIGUNG



NACH OBEN KLAPPEN DER VORDEREN AUFLAGEN

Drücken Sie die Knöpfe unterhalb der Armlehnenauflagen und ziehen Sie diese dann nach oben. Lassen Sie die Knöpfe in der gewünschten Position los. Neigungswinkel: 60° . 5 arretierbare Positionen.



« SITZTIEFE »

Greifen Sie das vordere Ende der Sitzfläche und ziehen Sie diese vor, um die Sitztiefe zu verlängern oder nach hinten, um die Sitztiefe zu verringern.



AUSKLAPPBARE BEINABLAGE


Greifen Sie den Rahmen der Beinablage und ziehen Sie diesen nach vorne. Sie können einen oder beide Füße zur Entspannung auf der Ablagefläche abstützen. Alternativ können Sie auch Ihre Beine ausgestreckt ablegen wenn Sie sich zur Erholung zurücklehnen.

Wenn Sie die Fußablage gerade nicht benötigen, schieben Sie den Rahmen einfach wieder nach hinten um die Stütze einzuklappen.

1D Nach oben oder nach unten ziehen •

3D Knopf gedrückt halten zur Neigungsverstellung •

4D Drücken und gleichzeitig drehen zur Winkelverstellung •

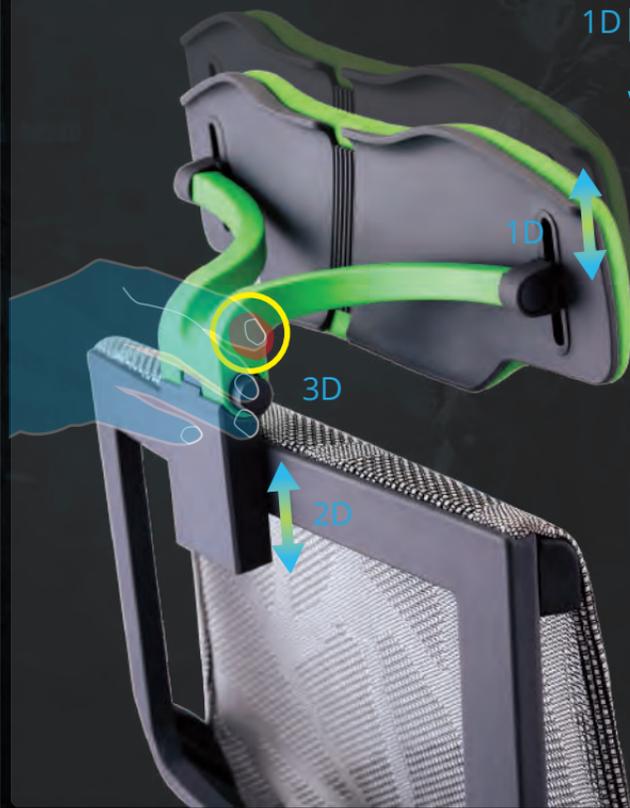

1D

HÖHE DES POLSTERSGeeignet für mittelgroße
Personen.

2D

HÖHE DER KOPFSTÜTZEGeeignet für größere
Personen.

3D

NEIGUNGSVERSTELLUNGGeeignet für verschiedene
Körpergrößen.

4D

WINKELVERSTELLUNGGeeignet für zahlreiche
Arbeitssituationen.

5D

FLEXIBLE KOMFORTVERSTELLUNGAutomatische Anpassung an
Kopfform und -größe.